

INSTALLER UN BIB DE 20L



Il est préférable d'installer les caissons WOOD (20L) le plus bas possible



Remplir le cahier de traçabilité avec les informations présentes sur le BIB et son carton




Retirer la plaque en inox et soulever le crochet



Ouvrir la porte entièrement jusqu'à entendre un « clic »



Visser le robinet Maxiflow sur le BIB. Vérifier que le robinet est bien en position fermée avant de soulever la poche

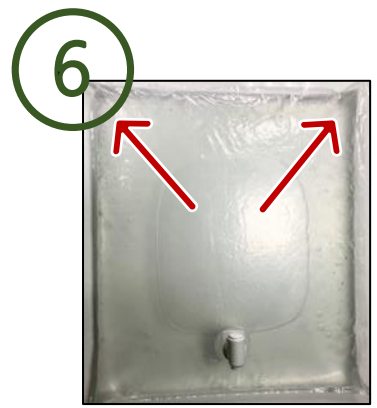

Attraper le BIB par les 2 coins supérieurs en utilisant toute la main, de manière à ce que le robinet se retrouve vers vous



Plier les genoux et garder l'objet près de votre corps en soulevant le BIB. **Garder le dos droit et éviter de le plier!**



Insérer le BIB dans le tiroir avec le robinet vers le bas. Le robinet doit être dans l'orifice de sortie à ce que l'anneau soit complètement sorti



L'orientation du robinet peut se faire en tenant le collier de l'autre main



Fermer la porte et assurez-vous que le crochet soit bien en bas



Insérer la plaque en inox dans les encoches